

GARANZIA

Viene considerato utilizzo non corretto:

- Non seguire le istruzioni.
- Uso improprio del prodotto.

- Mancato settaggio delle impostazioni per il corretto funzionamento (connessione, installazione o setup errati, ecc.)

Manutenzione non corretta (presenza di sporco o polvere all'interno, ecc.)

- Disassemblaggio o modifica da parte dell'utente.
- Danni meccanici dovuti a cause esterne.

1

**ANNO DI GARANZIA
INCLUSA**

**CLEANING
COLLECTORS**

**USO E
MANUNTENZIONE**



ATZ SRL
Via Primo Maggio 29, Bussolengo (Vr)
PI: 04597460239
E-mail: atz.srl@libero.it
Ufficio: 0456717409
Cell: 3929627687
Sito: www.atz srl.com

INDICE

- 1) AVVERTENZE
- 2) COMPONENTI
- 4) PROCEDURE D'USO




AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZA: Leggere TUTTO il manuale di istruzioni prima dell'uso per acquistare familiarità con le caratteristiche del prodotto. L'utilizzo scorretto del prodotto può provocare danni al prodotto stesso e alla proprietà personale.






- 1) Attacco rapido
- 2) Pinze alimentazione
- 3) Attacco Venturi
- 4) Tubo collegamento
- 5) Riduttore
- 6) Riduttore
- 7) Riduttore
- 8) Applicazione

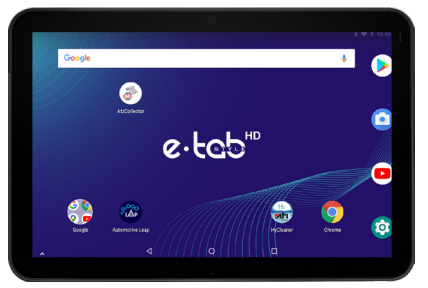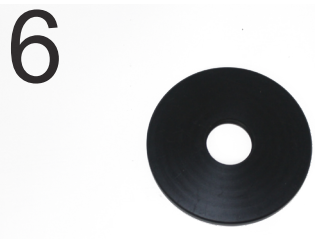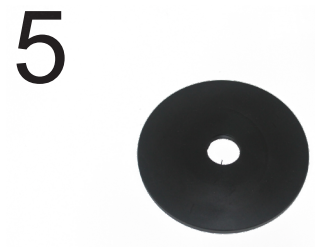

PROCEDURE D'USO DELLA MACCHINA

- 1) Collegare cavo a 12v
- 2) Inserire liquido, agitarlo bene prima di ogni utilizzo.
- 3) Procedure di preparazione del veicolo controllando liquidi di raffreddamento e lubrificazione mantenendo il veicolo lontano da fonti infiammabili
- 4) Sul tablet accendere l'applicazione e seguire i seguenti passaggi:


1) ACCENDERE IL BLUETOOTH APRIRE APP

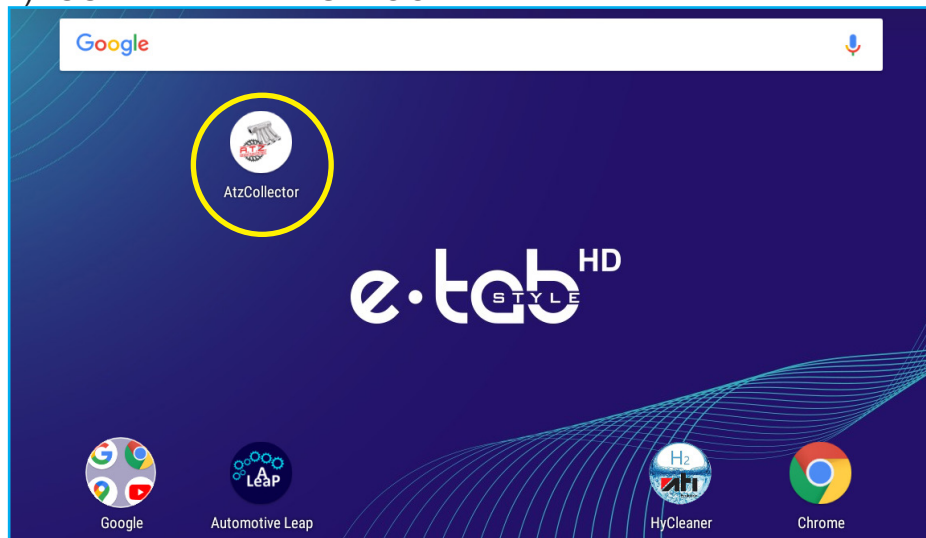


2) SULLA SCHERMATA HOME CLICCA L'ICONA BLUETOOTH



3) CLICCARE SU RICERCA BLUETOOTH

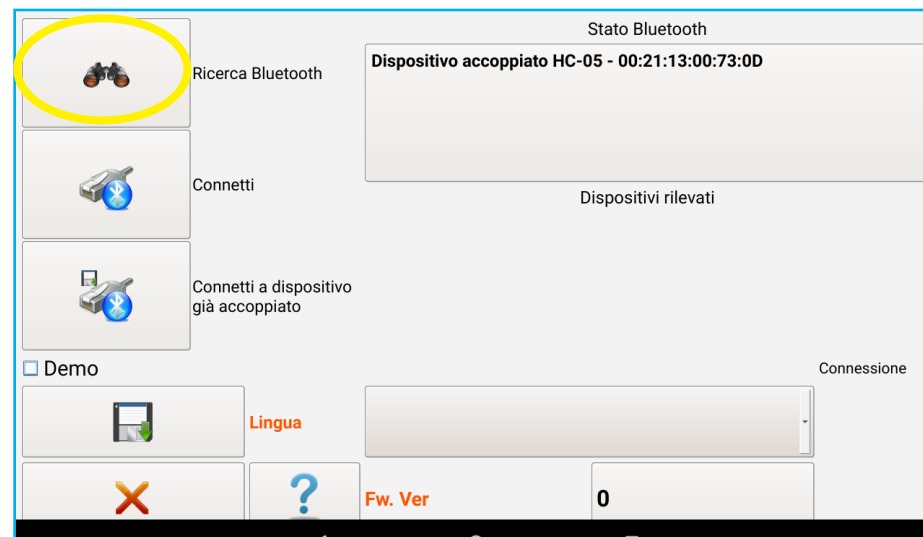

- 4) SELEZIONARE HC-05 E CLICCARE SU CONNETTI, FATTO QUESTO DIGITARE PIN 1234 ORA AVRAI FATTO IL COLLEGAMENTO A CLEANING COLLECTORS

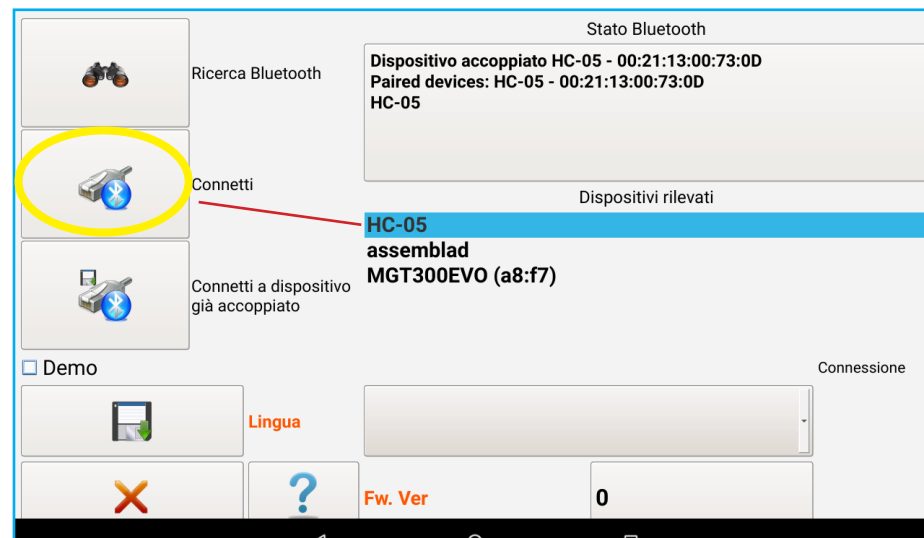


5)RITORNARE ALLA HOMEPAGE E CLICCARE SULL'ICONA DI PARTENZA



7)CLICCARE ICONA PROGRAMMA DI PULIZIA




6)SELEZIONARE TIPO DI MOTORE CLICCANDO SULLE ICONE

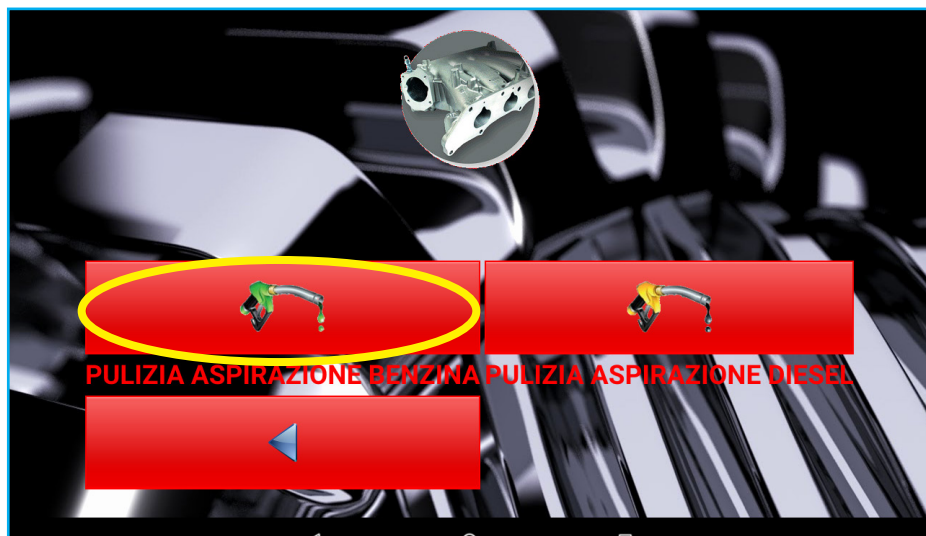

8)CLICCARE SULL'ICONA VERDE



9) ESEGUITO PUNTO 8 SI ARIRA QUESTA SCHERMATA

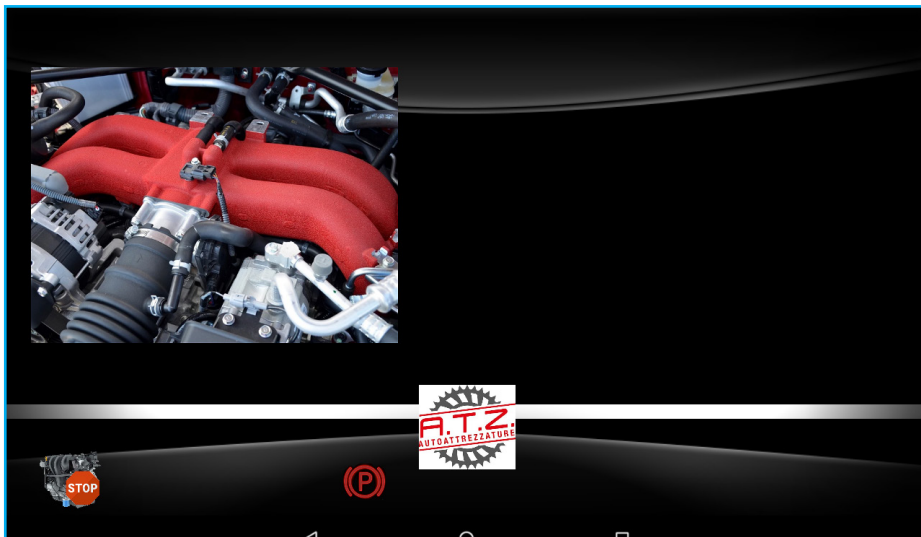

11) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK, PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA




10) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK, PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA



12) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK, PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA



13) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK,
PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA

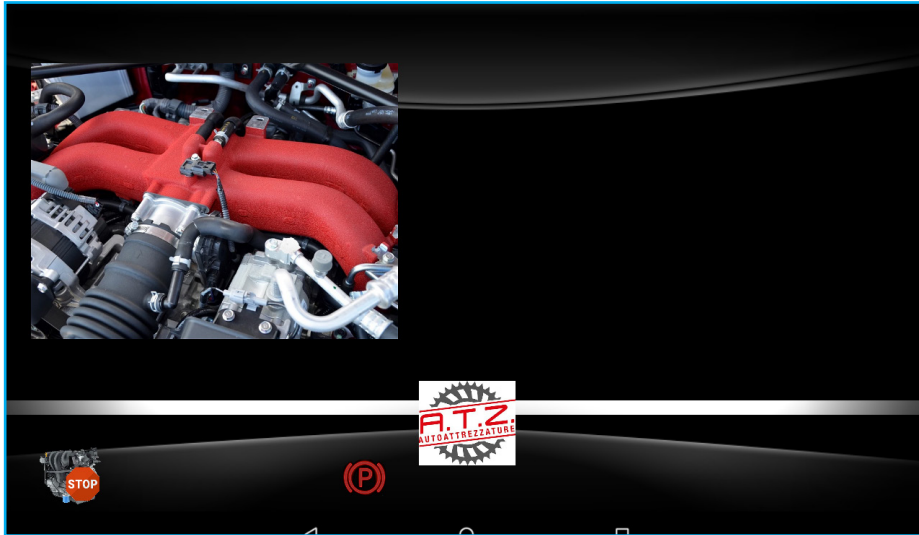

15) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK,
PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA



14) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK,
PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA




16) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK,
PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA




17) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK,
PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA



19) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK,
PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA

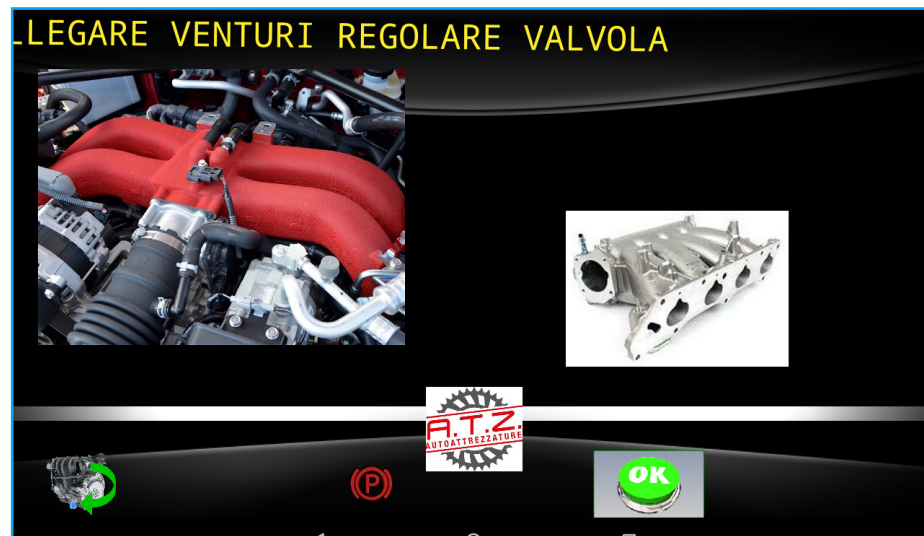

18) DOPO IL SEGNALE ACUSTICO PREMERE OK,
PRESTA ATTENZIONE ALLA SCRITTA GIALLA

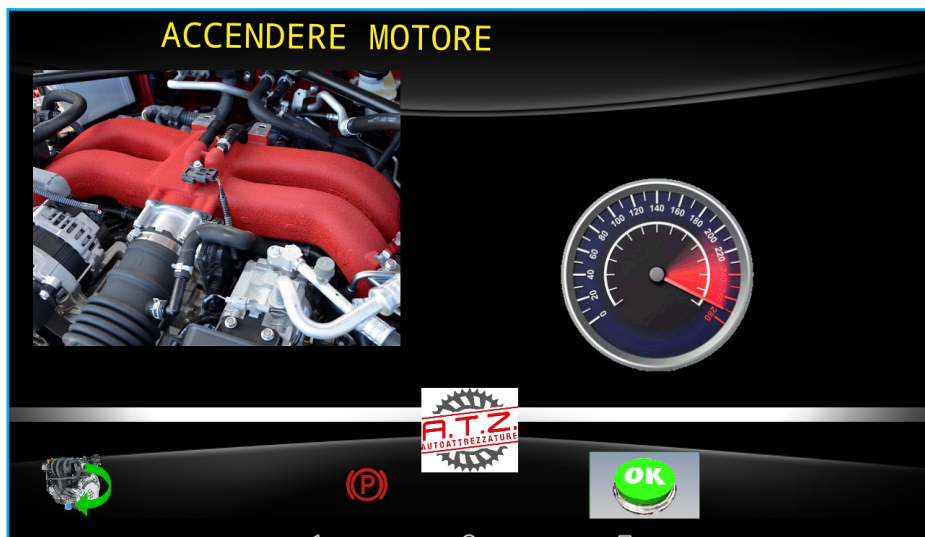

20) A QUESTO PUNTO SI PUO AUMENTARE O DIMINUIRE
DI INTENSITA TRAMITE I PULSANTI + E -



Con motore caldo e tenuto accelerato a 2000 giri circa, attraverso Cleaning Collectors nel condotto di aspirazione, per motori benzina e diesel e per motori turbo diesel subito dopo l'intercooler. E' importante che non si creino pozze di prodotto all'interno del circuito di aspirazione.